



YOUR SECURITY ROBOT COMPANY

Uživatelský manuál

| www.amaryllo.eu | sales.ai@amaryllo.eu | support.ai@amaryllo.eu |
© 2015 Amaryllo International B.V. All Rights Reserved.

6007150001300 V1.0

- Instalace kamery
- Ovládání aplikace kamery
- Ovládání rotace kamery (dálkově ovládané modely)
- LED indikace
- Nastavení
- Řešení problémů
- Pokyny k instalaci
- Návod k použití dálkového ovládaní iCare

1



Zapněte Wifi na svém telefonu



Připojte svůj telefon k routeru



Stáhněte



Abyste mohli instalovat naše produkty, stáhněte si prosím aplikaci "Amaryllo".


2

- Nainstalovat novou kameru
- Získat přístup z jiného zařízení
- Nainstalovat novou kameru (s předem konfigurovanou sítí)



3


Který z produktů Amaryllo instalujete?

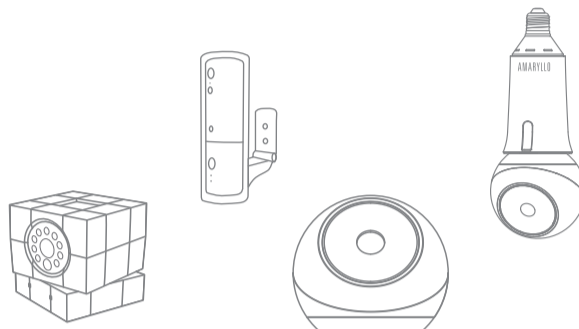

4

Zapnutí

iCam / iBabi / iCare

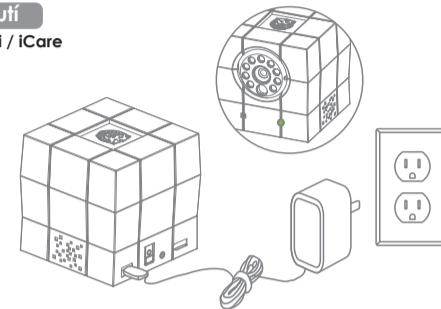


Zapojte micro USB kabel do zásuvky. Bude-li kamera zapnutá, rozsvítí se modrá LED dioda. Počkejte, než světélko začne blikat a poté zahajte instalaci.

5

Zapnutí

iCamPRO

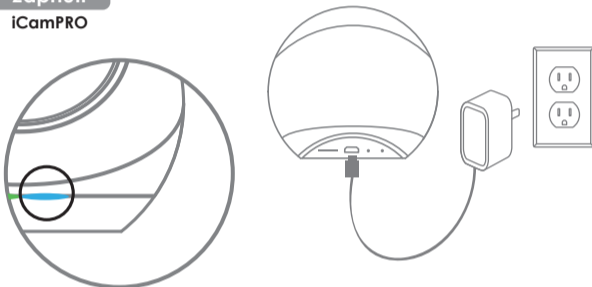


Zapojte micro USB kabel do zásuvky. Bude-li kamera zapnutá, rozsvítí se modrá LED dioda. Počkejte, než světélko začne blikat a poté zahajte instalaci.

6

Zapnutí

iCamPRO Deluxe

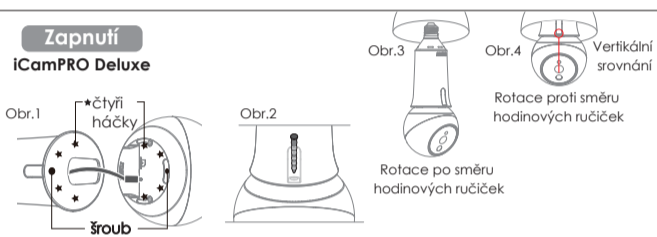


Vypněte vypínač, předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
Obr.1 Připojte micro USB kabel k iCamPRO Deluxe. Srovnajte Deluxe do držáku pomocí čtyř háčků.
Obr.2 Zajistěte Deluxe v držáku pomocí šroubků, jak je ukázáno na obrázku.
Obr.3 Zašroubujte Deluxe po směru hodinových ručiček.
Obr.4 Otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete požadovaného pozorovacího úhlu. Dejte pozor, abyste nestrhlí stopper, otáčíte-li zařízením až ke konci rotace.
Zapněte vypínač, poté se objeví modré indikační světélko LED, které signalizuje, že je přístroj zapnut. Počkejte, než světélko začne blikat, a poté zahajte instalaci.

7

Zapnutí


iSensor / Patio

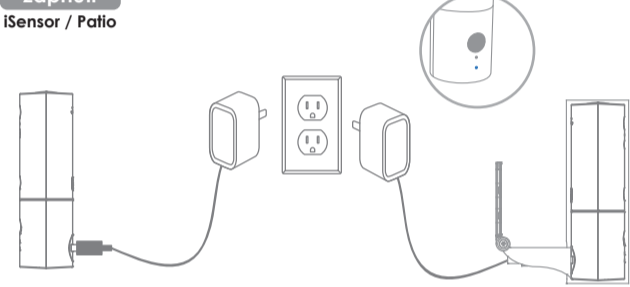

Zapojte USB kabel do zásuvky. Bude-li kamera zapnutá, rozsvítí se modrá LED dioda. Počkejte, než světélko začne blikat a poté zahajte instalaci.

8

180°

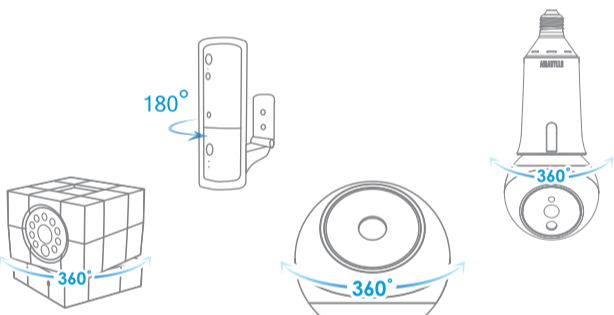

Kalibrační cyklus započne 25 vteřin po zapnutí přístroje (dálkově ovládané modely)

9

Zadejte heslo vašeho Wi-Fi routeru



10

Skenování QR kódu

iCam / iBabi / iCare

- Pro naskenování QR kódu dodržujte následující pokyny.
1. Vaše zařízení vygeneruje QR kód automaticky.
 2. Umístěte kameru 10 až 30 cm před QR kód na displeji svého chytrého telefonu nebo 20 až 30 cm před QR kód na svém tabletu. Vyčkejte na pípnutí, které potvrdí příjem. Po zaznění pípnutí můžete telefon položit.



Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení a kamera jsou v paralelní pozici.

11

Skenování QR kódu

iCamPRO

- Pro naskenování QR kódu dodržujte následující pokyny.
1. Vaše zařízení vygeneruje QR kód automaticky.
 2. Umístěte kameru 10 až 30 cm před QR kód na displeji svého chytrého telefonu nebo 20 až 30 cm před QR kód na svém tabletu. Vyčkejte na pípnutí, které potvrdí příjem. Po zaznění pípnutí můžete telefon položit.




Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení a kamera jsou v paralelní pozici.

12

Skenování QR kódu

iCamPRO Deluxe

- Pro naskenování QR kódu dodržujte následující pokyny.
1. Vaše zařízení vygeneruje QR kód automaticky.
 2. Umístěte kameru 10 až 30 cm před QR kód na displeji svého chytrého telefonu nebo 20 až 30 cm před QR kód na svém tabletu. Vyčkejte na pípnutí, které potvrdí příjem. Po zaznění pípnutí můžete telefon položit.

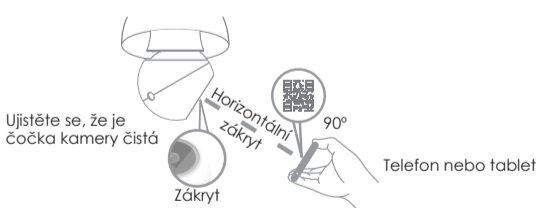

Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení a kamera jsou v paralelní pozici.

13

Skenování QR kódu

iSensor / Patio

- Pro naskenování QR kódu dodržujte následující pokyny.
1. Vaše zařízení vygeneruje QR kód automaticky.
 2. Umístěte kameru 10 až 30 cm před QR kód na displeji svého chytrého telefonu nebo 20 až 30 cm před QR kód na svém tabletu. Vyčkejte na pípnutí, které potvrdí příjem. Po zaznění pípnutí můžete telefon položit.



Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení a kamera jsou v paralelní pozici.

14

iOS

Android



Časovač vám ukáže čas zbývající do ukončení instalace. V případě, že tato doba uplyne, budete muset začít s instalací znovu od začátku.

15

- Uslyšíte jedno pípnutí, až instalace QR kódu na kameru bude dokončena.
- Uslyšíte dvě pípnutí, až bude dokončeno nastavení kamery.
- Zelená indikační LED dioda svítí kontinuálně, pokud řádně funguje Wi-Fi připojení.

16

V případě neúspěšného naskenování QR kódu budete dotázáni:

Chcete instalaci zkusit znovu?
Pro spuštění nové instalace stiskněte tlačítko "Opakovat". Doporučujeme ověřit si potřebné informace a instalaci zkusit znovu.

Ověřit informace


Opakovat

17

Gratulujeme!


- Nastavení kamery bylo úspěšně dokončeno. Po ukončení nastavení uslyšíte dvě pípnutí.

iCam / iBabi / iCare iCamPRO iSensor / Patio iCamPRO Deluxe

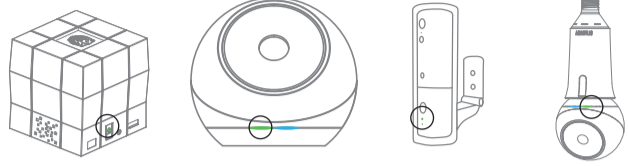

- Zelená indikační LED dioda svítí kontinuálně, pokud řádně funguje Wi-Fi připojení.

18

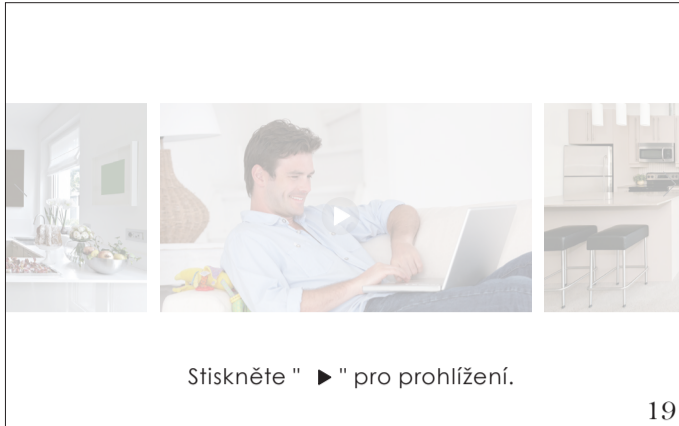


Stiskněte " ▶ " pro prohlížení.

19

Ovládání kamery

iCam / iBabi
iCare / iCamPRO
iCamPRO Deluxe

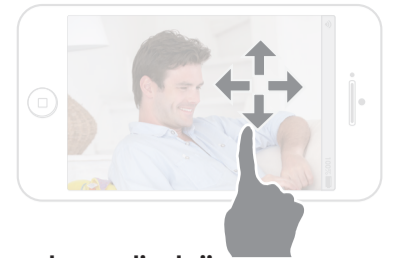

Ovládání pohybem prstu po displeji

Kameru můžete vzdáleně otáčet a naklánět tím, že budete posunovat prst po displeji chytrého telefonu v požadovaném směru.

20

Ovládání kamery

iSensor / Patio



Pohybem prstu po displeji doleva či doprava

Kameru můžete vzdáleně otáčet tím, že budete posunovat prst po displeji chytrého telefonu v požadovaném směru.

21

LED indikátor

Modrá LED:

- LED dioda nepřerušovaně svítí při zapnutí kamery.
- LED bliká jednou za vteřinu, když probíhá skenování QR kódu.
- LED bliká dvakrát za vteřinu, když se kamera používá a někdo ji aktivně sleduje.
- LED bliká třikrát za vteřinu, když byl proces nastavení úspěšně dokončen.

Zelená LED:

- LED bliká jednou za vteřinu, když se kamera snaží připojit k Wi-Fi routeru.
- LED svítí nepřerušovaně, když je kamera připojena k Wi-Fi a pracuje správně.

22

Detekce a upozornění

Wi-Fi

Sledující osoby

Ostatní

Nahrávání

Administrátor

Cloudové úložiště

O kameře

Audio

Mé veřejné vysílání

Navštivte prosím webovou stránku www.amaryllo.eu,

kde se dozvíte více o možnostech nastavení.

23


Pokud se spojení nezdařilo

Zkontrolujte prosím:

- Je kamera zapnutá?
- Je připojena Wi-Fi kamery? (LED světlo svítí zeleně.)
- Je vyžadován nový Wi-Fi router? (Stiskněte " 📶 ")

24

Reset

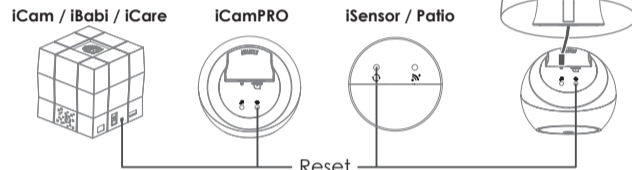


Nejprve se ujistěte, že je váš přístroj zapnutý a kalibrace dokončena. Na přístroji se nachází malý otvor RESET. Stiskněte tlačítko v otvoru a držte po dobu cca 5 vteřin, dokud LED nezačne blikat modře. Veškerá dříve uložená nastavení budou vymazána a přístroj se vrátí do svého továrního nastavení. Po 25 vteřinách kamera spustí kalibrační mód a začne rotovat. (dálkově ovládané modely)

25

Instalace nové kamery

(S předem nakonfigurovanou sítí)

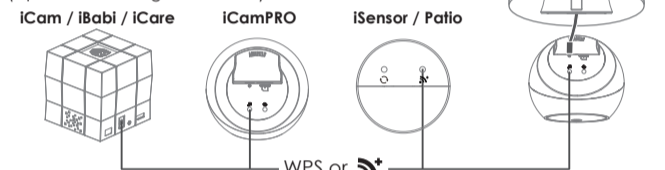


- Připojte svůj telefon k vašemu routeru.
 - Stiskněte a přidržte tlačítko WPS na routeru.
 - Stiskněte a přidržte tlačítko WPS či 📶 na kameře po dobu nejméně 5 vteřin. Jakmile se LED dioda rozsvítí zeleně, nachází se kamera ve WPS módu.
 - Dodržujte prosím instrukce v aplikaci bod po bodu.
- Poznámka: Je nutné stisknout tlačítko WPS nebo 📶 na kameře a Wi-Fi AP routeru do 60 vteřin po sobě.

26

Provozní teplota

iCamPRO / iCamPRO Deluxe

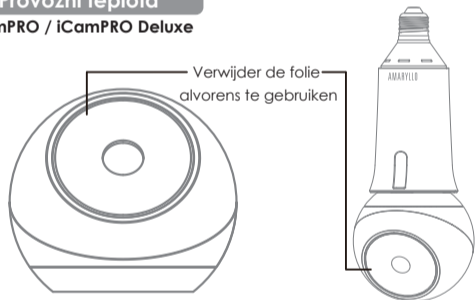

Provozní teplota: 0 až 35 °C, určeno pro použití v interiéru.

27

Instrukce k instalaci

iSensor

- Vyberte si místo, které vám poskytne nejlepší úhel pohledu. Ujistěte se, že elektrická zásuvka je nejdále 2 m od tohoto místa.
 - Tužkou si označte pozici otvorů pro hmoždinky. Ujistěte se, že díry ve zdi jsou o trochu menší než hmoždinky.
 - Umístěte hmoždinky do zdi a připevněte držák ke zdi pomocí vrutů.
 - Umístěte napájecí kabel USB zezadu do otvoru držáku.
 - Připojte iSensor HD k USB adaptéru a upravte tak, abyste dosáhli požadovaného úhlu.
 - Upravujete-li úhel držáku, utáhněte šrouby.
- Neotáčejte ručně!

28

Instrukce k instalaci

Patio


- Vyberte si místo, které vám poskytne nejlepší úhel pohledu. Ujistěte se, že elektrická zásuvka je nejdále 2 m od tohoto místa.
- Tužkou si označte pozici otvorů pro hmoždinky. Ujistěte se, že díry ve zdi jsou o trochu menší než hmoždinky.
- Umístěte hmoždinky do zdi a připevněte držák ke zdi pomocí vrutů.
- Upravujete-li úhel držáku, utáhněte šrouby.

29

Instrukce k instalaci

iCamPRO

- Obr. 1. Vyberte si místo, které vám poskytne nejlepší úhel pohledu. Ujistěte se, že elektrická zásuvka je nejdále 2 m od tohoto místa. Tužkou si označte pozici otvorů pro hmoždinky. Ujistěte se, že díry ve zdi jsou o trochu menší než hmoždinky.
- Obr. 2. Srovnajte iCamPRO s držákem pomocí 4 háčků. Napevno připevněte iCamPRO do držáku šroubky, jak je ukázáno na obrázku.
- Obr. 3. Nastavte držák do požadovaného úhlu a pak utáhněte šrouby závěsu.

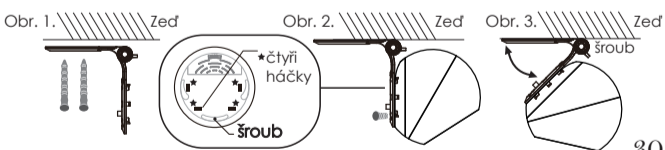


30

Umístění

Patio

Dlouhodobé vystavení přímému slunečnímu svítu a vlhku se nedoporučuje. iSensor Patio by měla být umístěna ve stínu a mimo přímý dosah deště či sněhu.

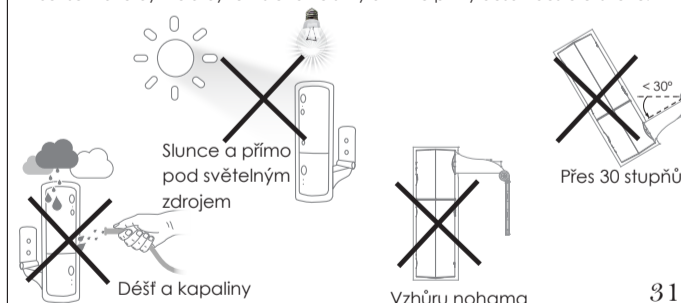


31

Návod k použití dálkového ovládání iCare

iCare

- Obr. 1. Dojde-li k mimořádné události, stiskněte a držte tlačítko, dokud neuslyšíte zvukový signál, který vyše vstrahuje. Abyste mohli realizovat urgentní hovor, musíte být v dosahu do 10 metrů. Po třech vteřinách tlačítko opět stiskněte, aby došlo k ukončení.
- Obr. 2. Aby kvalita přenosu byla co možná nejlepší, neblokujte svými prsty anténu nahoře na transmiteru, jak je ukázáno na obrázku.

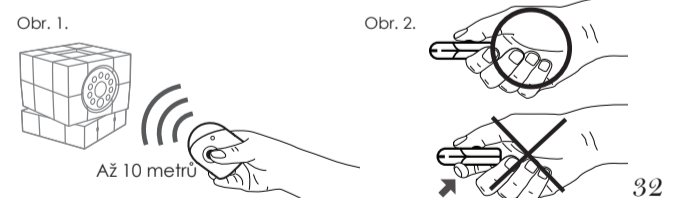

32

* Záruka zaniká, pokud je výrobek otevřen.

* Více o poskytovaných zárukách se dozvíte na naší webové stránce www.amaryllo.eu.

33